DJ68-00079N 1/8/02 6:02 PM Page 1

SAMSUNG

Manual de Instruções

ASPIRADOR

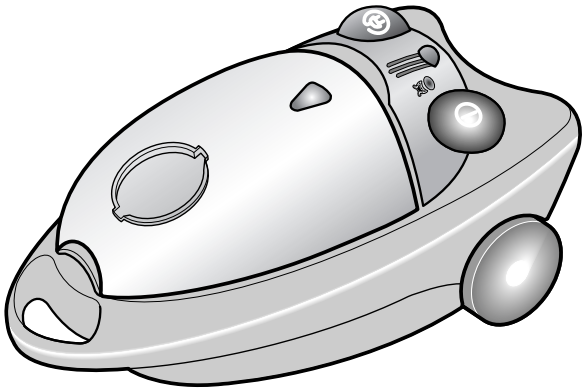

❊ Antes de utilizar este aparelho, leia as instruções cuidadosamente.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Este aparelho deve ser ligado a uma fonte de alimentação com a mesma tensão indicada na placa de identificação do aspirador.
- Não utilize o aspirador numa superfície molhada. Não pode ser utilizado para limpar líquidos.
- Deve deixar secar as carpetes tratadas com detergente líquido antes de as limpar com o aspirador.
- Nunca utilize o aspirador sem saco.
- Se não estiver inserido um saco no aspirador, a tampa não pode ser fechada. Por isso não a force.
- Mantenha o aspirador fora do alcance das crianças. Não deve ser utilizado em pessoas ou animais.
- Nunca utilize o aparelho para aspirar fósforos, carvão em brasa ou pontas de cigarro. Evite aspirar objectos pesados e pontiagudos, visto que podem danificar o aparelho ou o saco.
- Consulte o guia de resolução de problemas deste manual se o aspirador não funcionar correctamente. Contacte um agente autorizado se o problema persistir.
- Se o fio do aspirador tiver um defeito, o enrolador de fio deve ser substituído por completo por pessoal especializado.
- Não utilize este aspirador no exterior.

Proteger o ambiente

- Quando tiver desempacotado o aparelho, não deite a embalagem para o caixote do lixo.
- Coloque-a num eco ponto.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTESI

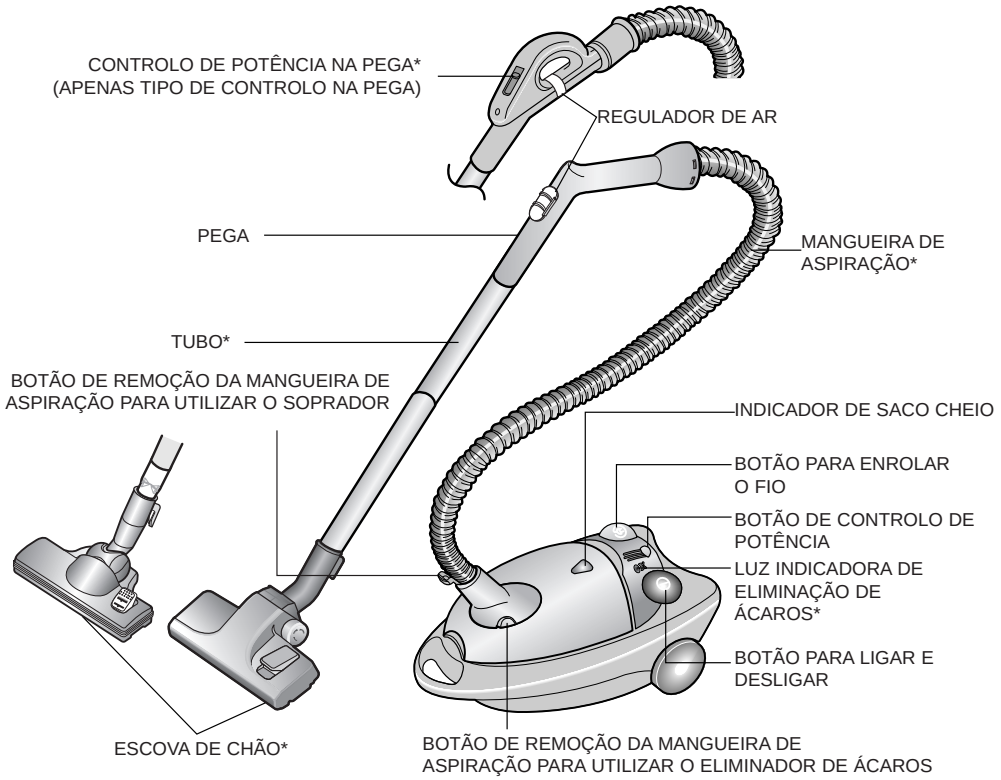
CONTROLO DE POTÊNCIA NA PEGA*
(APENAS TIPO DE CONTROLO NA PEGA)
REGULADOR DE AR
PEGA
MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO*
TUBO*
BOTÃO DE REMOÇÃO DA MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO PARA UTILIZAR O SOPRADOR
INDICADOR DE SACO CHEIO
BOTÃO PARA ENROLAR O FIO
BOTÃO DE CONTROLO DE POTÊNCIA
LUZ INDICADORA DE ELIMINAÇÃO DE ÁCAROS*
BOTÃO PARA LIGAR E DESLIGAR
ESCOVA DE CHÃO*
BOTÃO DE REMOÇÃO DA MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO PARA UTILIZAR O ELIMINADOR DE ÁCAROS

▶ As funções marcadas com * podem variar consoante o modelo.

FUNCIONAMENTO DO CONTROLO DA PEGA (APENAS O TIPO DE CONTROLO NA PEGA)

A capacidade de aspiração pode ser regulada gradualmente movendo o lado "A" para a posição desejada.

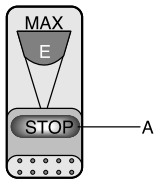

DESLOCAR PARA A POSIÇÃO PARADA
O aspirador desliga-se (modo standby)

DESLOCAR PARA O MÁX
A capacidade de aspiração aumenta gradualmente até ao máximo.

CONTROLO DE POTÊNCIA (APENAS O TIPO DE REGULADOR DE DESLIZAR)

O poder de aspiração pode ser regulado para se adaptar a diferentes situações utilizando o controlo de potência.



MIN = Para tecidos delicados, como cortinados. **MAX =** Para chão e tapetes muito sujos.

INDICADOR DE SACO CHEIO

Se o indicador de “Saco Cheio” mudar para “VERMELHO” enquanto estiver a limpar, precisa de substituir o saco.

NOTA: Se o indicador de “Saco Cheio” continuar a mostrar “VERMELHO” mesmo depois de trocar o saco, desligue o aspirador para verificar se a mangueira, o tubo ou o bocal estão obstruídos.

MONTAR O ASPIRADOR PARA SER UTILIZADO

1) Ligue a mangueira de aspiração ao tubo de aspiração.

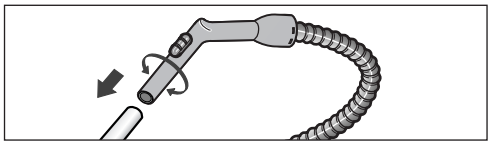

OPÇÃO : Regular o tubo extensível (dependendo do modelo).

2) Junte os tubos de aspiração (dependendo do modelo).

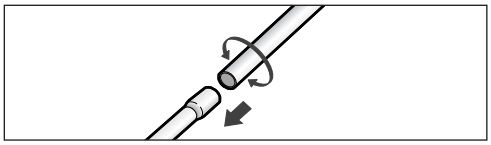

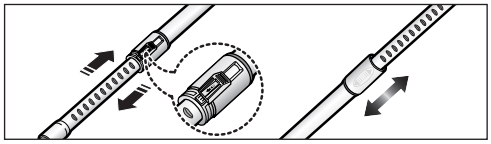

3) Ligue o bocal ao tubo de aspiração.

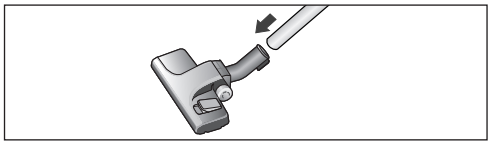

4) Ligue o conector ao corpo do aspirador.

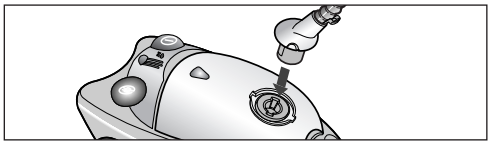

CABO DE ALIMENTAÇÃO

1) PUXAR O FIO
Pode retirar o fio todo para sua conveniência.

2) ENROLAR O FIO
Depois de desligar a ficha da tomada, prima o botão de enrolar o fio com o pé. O fio enrola-se automaticamente.

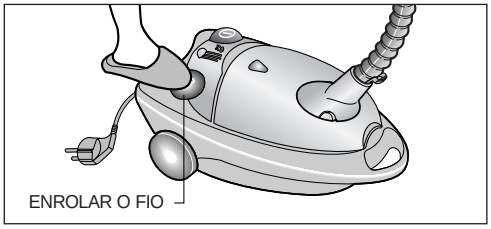

NOTA: Quando tirar o fio da tomada, agarre pela ficha e não pelo fio.

BOTÃO ON/OFF

Pode ligar ou desligar o aspirador premindo o botão on/off suavemente com o pé.

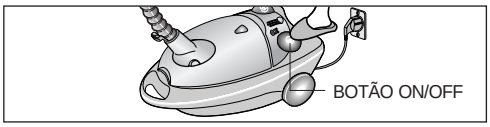

UTILIZAR O SOPRADOR (EXCEPTO TIPO DE CONTROLO DA PEGA)

Para tirar o pó das ranhuras ou cantos pode utilizar esta função para sua conveniência.

Localizado na parte de trás do aspirador.

1) Liberte a mangueira do corpo do aspirador.

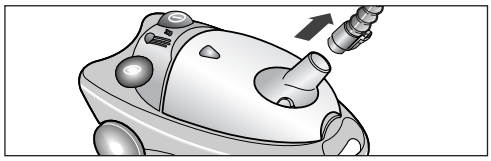

2) Abra a tampa onde guarda os acessórios.

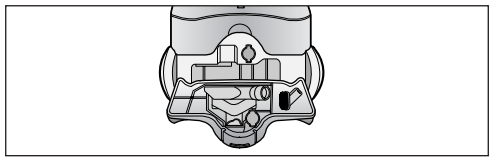

3) Retire a tampa do orifício do soprador do corpo do aspirador.

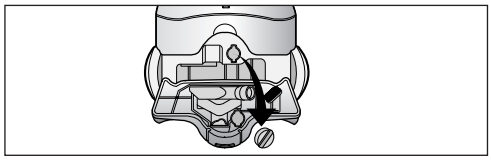

4) Ligue a mola da mangueira ao orifício do soprador.

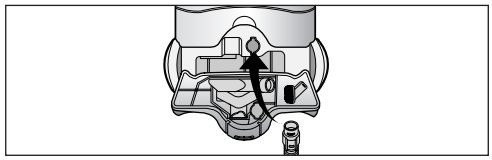

NOTA: Não utilize o aspirador no exterior.

UTILIZAR O ELIMINADOR DE ÁCAROS (OPCIONAL)

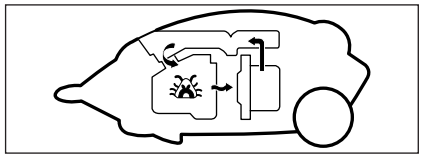

1) Desligue o conector do corpo do aspirador.

2) Feche a tampa de ligação da mangueira até ouvir o som.

• O seu aspirador pode começar a funcionar quando a tampa de ligação da mangueira estiver fechada. Tal não representa uma avaria. Isto irá acontecer se o aspirador estava ligado quando a mangueira foi retirada.

3) A luz do eliminador de ácaros acende-se. Começa o trabalho de eliminação de insectos e germes. Vai continuar durante 2 a 5 minutos e o processo pára automaticamente.

NOTA : Se quiser parar o aparelho enquanto este está a funcionar, pode abrir a tampa de ligação da mangueira, premir o botão Ligar/Desligar ou desligar da tomada.

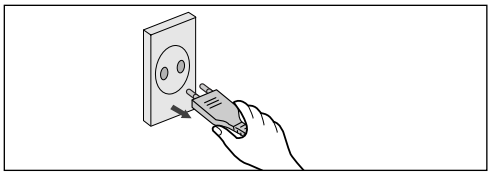

UTILIZAR OS ACESSÓRIOS

Prima a tampa de guardar os acessórios.
• Acessório para limpeza dos radiadores, ranhuras, cantos, espaço entre almofadas.
• Escova para almofadas e tapeçarias.
• Escova para mobílias, estantes, livros, etc.

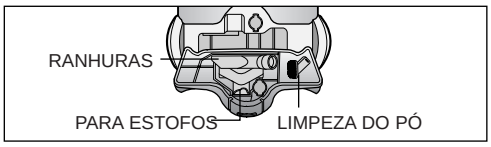

RANHURAS

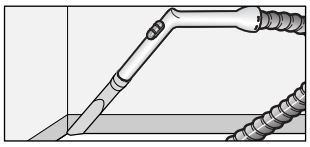

PARA ESTOFOS

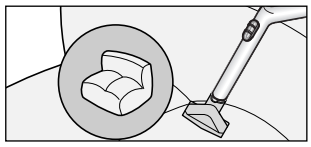

LIMPEZA DO PÓ

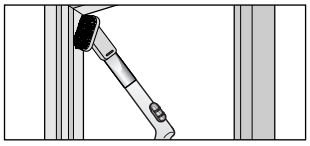

• Antes de utilizar, junte a escova de limpeza do pó ao acessório para ranhuras.

LIMPEZA DO PÓ

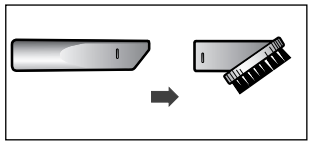

POSIÇÃO DE PARAGEM

Colocado no extremo posterior do aspirador, há um suporte para o bocal que se pode usar para arrumar o bocal quando não está a ser utilizado.

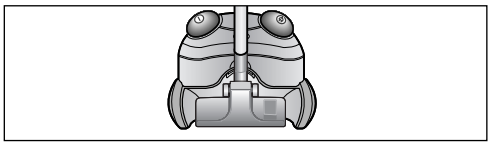

POSIÇÃO PARA TRANSPORTAR E ARRUMAR O ASPIRADOR

Para uma fácil arrumação e transporte, este aspirador tem um sistema de mola incorporado no corpo, que mantém o tubo, a mangueira e o bocal na posição vertical.

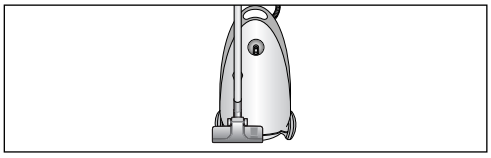

SUBSTITUIR O SACO DO ASPIRADOR

1) Para abrir a tampa do compartimento do saco do aspirador empurre a patilha para baixo. (A patilha está localizada na parte da frente da tampa do pó).

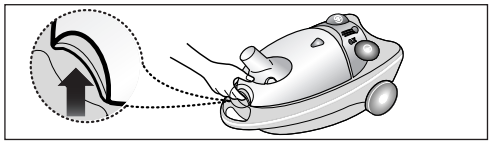

2) Retire o saco de suporte do aspirador.

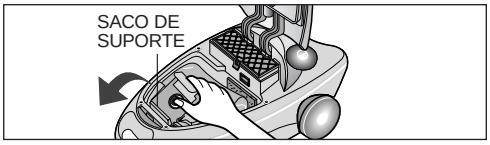

3) Depois de retirar o saco usado, introduza a parte do orifício do novo saco no saco de suporte.

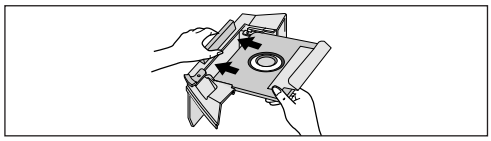

4) Prima a tampa com cuidado até que encaixe.

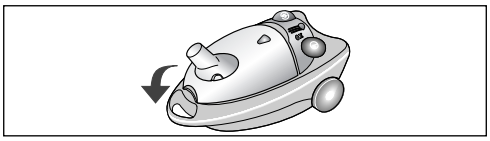

NOTA: O saco usado do aspirador pode ser fechado se se retirar a fita do papel e se colar este sobre a abertura de aspiração (APENAS O SACO DE PAPEL).

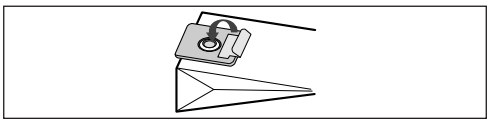

PARA O SACO DE FILTRO EM TECIDO

Depois de utilizar, se o saco de filtro em tecido estiver cheio de pó, limpe-o e use-o de novo.

MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS

1) FILTRO DE ENTRADA
- Abra a tampa do pó.
- Depois de retirar o filtro, limpe-o com cuidado com água, seque-o à sombra e depois insira-o na sua posição original.
- Feche a tampa do pó.

2) FILTRO DE SAÍDA
- O filtro de saída por onde o ar sai do aspirador.
- Abra a tampa, e empurre o gancho para cima. (O gancho está localizado na parte da frente da tampa)
- Retire e substitua o filtro de saída já gasto.
- Feche o filtro de rede e depois a tampa.

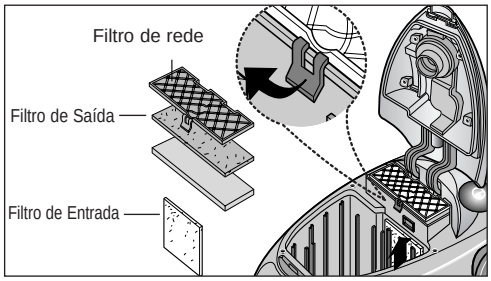

SELECTOR DE TAPETES/CHÂO

Antes de utilizar, certifique-se de que a posição do botão do selector está na posição correcta para o tipo de superfície a limpar.

• Para conseguir a melhor eficácia na limpeza, limpe a escova do chão utilizando o acessório das ranhuras depois de utilizada.

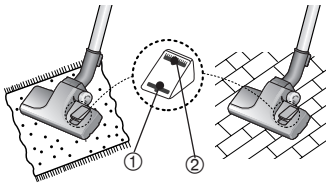

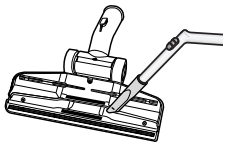

Empurre para o lado ① quando limpar as carpetes.
Empurre para o lado ② quando limpar o chão, mosaicos, tapetes, etc.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O motor não arranca.	Sem alimentação.	Verifique o fio, a ficha e a tomada.
A força de aspiração diminui gradualmente.	Filtro, bocal, mangueira de aspiração ou tubo bloqueado.	Retire o objecto.
O fio não enrola completamente.	Verifique se o fio não está torcido ou mal enrolado.	Puxe 2-3m de fio para fora e prima o botão de enrolar o fio.

Este aspirador foi aprovado por:
Directiva EMC: 89/336/UE, 92/31/UE e 93/68/UE
Directiva de Segurança de Baixa Tensão: 73/23/UE e 93/68/UE